Mode d’emploi pour Yphix Dimmer Led DRF-T10

L’utilisation du dimmer Led DRF-T10 se fait avec une télécommande RF qui est incluse et peut être éventuellement complétée par un interrupteur (non fourni dans le carton). Voir les photos ci-dessous.

Option1. Dimmer Led Yphix DRF-T10 art.nr. 50208503:

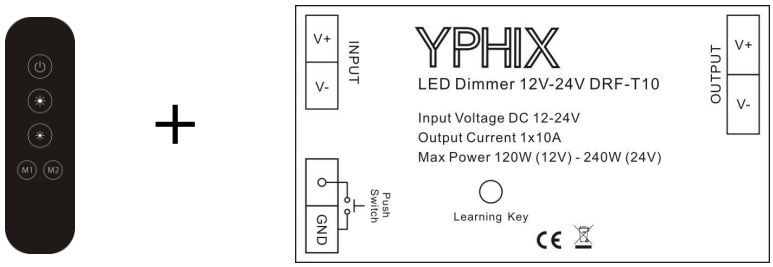

Option 2. Dimmer Led Yphix DRF-T10 art.nr. 50208503 en combinaison avec un interrupteur .nr; 50178530:

Installer le Dimmer Led Yphix DRF-T10

1. Connecter au transfo Led: dévisser le couvercle du côté de l'entrée (input). Brancher le transfo Led avec une borne de connexxion. Utiliser une alimentation descendante 12 ou 24V non réglable, en fonction du dimmer connecté à l'éclairage led de 12 ou 24V. Attention !!! Toujours utiliser pour chaque dimmer sa propre alimentation et prendre le cas échéant tous les fils de sortie de l'alimentation.

2. Brancher les ampoules led ou les rubans led sur un dimmer Led. Dévisser le couvercle du côté droit du dimmer. Vous verrez une sortie avec un signe + et le signe -. La charge maximale est de 10A (soit 120W pour un 12V, 240W pour un 24V). Connecter le signe + des ampoules led ou des rubans led au signe +, et le – au signe – du dimmer.

3. Replacer les couvercles.

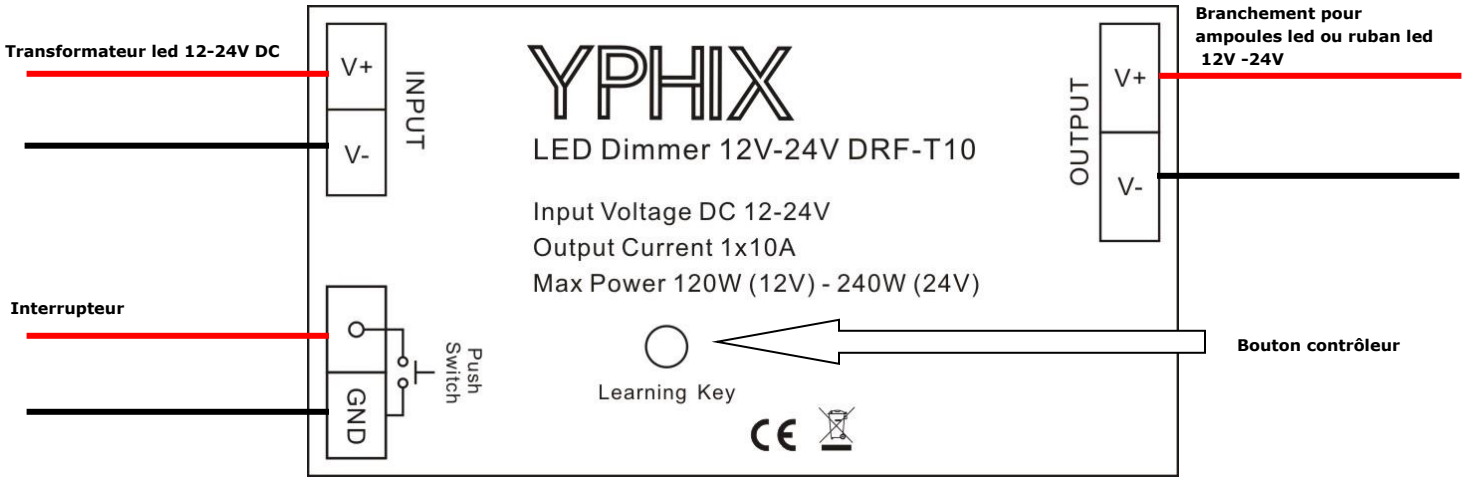

Comment relier la télécommande au dimmer?

A. Appuyer pendant 1/4 seconde (en un très court clic donc) sur le « bouton contrôle »noir du dimmer.

B. Appuyer ensuite directement (aussi en un très court clic) sur le gros « soleil » de la télécommande. Toutes les ampoules led ou rubans led connectés doivent clignoter 1 fois pour confirmer. Si vous gardez maintenant le petit "soleil" de la télécommande appuyer, la lumière s'éteint progressivement. Quand vous maintenez le gros « soleil » appuyé, la lumière va s'intensifier davantage. (Si aucun résultat, répéter les étapes A et B avec un clic encore plus court sur le bouton contrôle)

C. Répéter les étapes ci-dessus avec les autres dimmers DRF-T10. Vous pouvez programmer autant de dimmers que vous voulez sur une télécommande. Les dimmers programmés sur la même télécommande, doivent toujours tous réagir en même temps.

Si vous voulez reprogrammer le dimmer, appuyer sur le "bouton contrôle' du dimmer pendant environ 4 secondes. Les ampoules LED ou rubans LED connectés doivent clignoter 2 fois pour confirmer. La mémoire a été vidée. Répétez ensuite les étapes A-C.

Mise en mémoire de la télécommande

D. Appuyer sur le bouton M1 pendant 2 secondes pour mémoriser une intensité de lumière précise dans le dimmer. L'éclairage relié devrait clignoter 1 fois pour confirmer. Ainsi, vous atteignez directement l'intensité désirée en une pression sur le bouton (M1). Appuyez pendant 2 secondes sur M2 pour enregistrer une deuxième intensité dans la mémoire. Vous pouvez à tout moment répéter cette étape de sorte que la dernière intensité réglée peut être remplacée directement.

Raccorder le dimmer YPHIX LED DRF-T10 sur un interrupteur

Vous pouvez éventuellement connecter un dimmer avec un interrupteur (art.nr. 50178530). Avec celui-ci, vous reliez facilement les fils + et – à ceux du dimmer LED DRF-T10. Voir ci-dessous. L'alimentation du dimmer se fait toujours par le transfo Led mentionné. L'interrupteur n'a pas besoin d'une alimentation propre. Il s'utilise en combinaison avec une télécommande RF.